
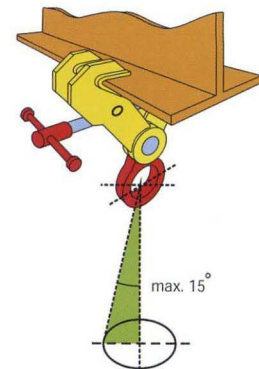
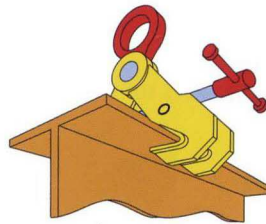
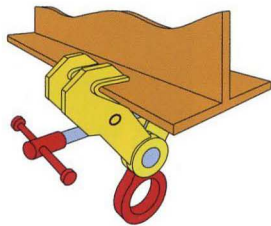
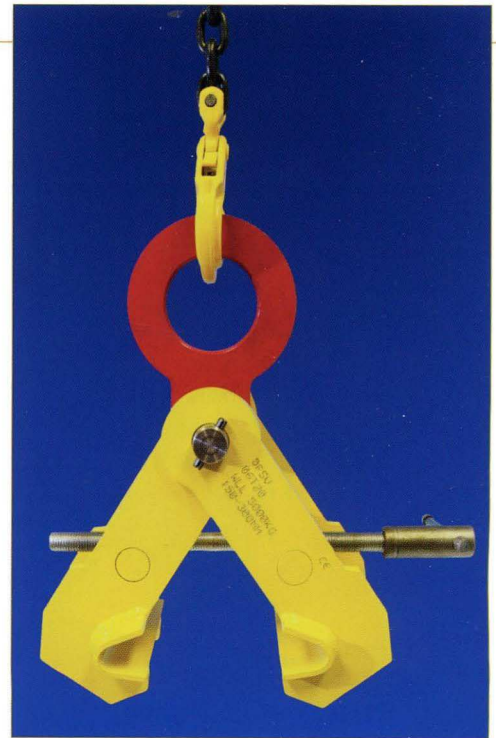
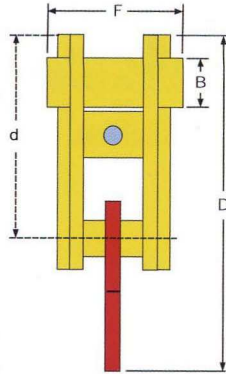


Pinces à vis

FSV/FSVW

- Pour le levage et le transport en position horizontale de poutres et de pièces de construction en acier.
- Peut être utilisée (occasionnellement) à l'envers comme point de levage.
- Les mâchoires ont un déplacement identique à l'ouverture comme à la fermeture pour un montage simple et rapide.
- Les pinces FSVW sont livrées sans oeil de levage - l'utilisateur peut monter à sa place une manille, un crochet, un anneau ou tout autre moyen d'accrochage.

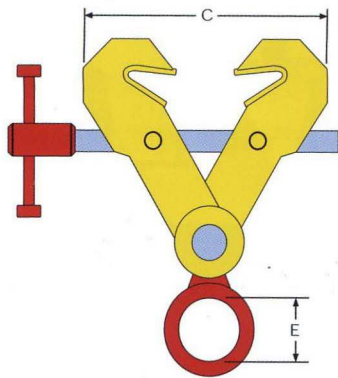

Nr. ref.	Type	Capacité (kg/pc)	Ouverture (R) (mm)	Dimensions en mm					Poids (kg/pc)
				B	C-max	D-max	E	F	
851400	1 FSV	1000	75 - 190	30	285	310	73	120	4
851500	2 FSV	2000	75 - 190	30	285	310	73	120	5
851600	3 FSV	3000	75 - 190	30	285	310	73	120	5
851700	4 FSV	4000	150 - 300	50	460	430	79	180	13
851800	5 FSV	5000	150 - 300	50	460	430	79	180	14
851110	10 FSV	10000	350 - 450	130	670	670	85	200	50

Nr. ref.	Type	Capacité (kg/pc)	Ouverture (R) (mm)	Dimensions en mm					Poids (kg/pc)
				B	C-max	d-max	E	F	
951000	1 FSVW	1000	75 - 190	30	285	150	73	120	3
951200	2 FSVW	2000	75 - 190	30	285	150	73	120	4
951300	3 FSVW	3000	75 - 190	30	285	150	73	120	4
951400	4 FSVW	4000	150 - 300	30	460	245	79	180	12
951500	5 FSVW	5000	150 - 300	30	460	245	79	180	12



35 chemin Beckensteiner - F 69260 CHARBONNIERES
T. 04.78.34.18.80 - F. 04.78.34.04.97

www.rm2m.fr